

KOKUYO
ホームセーフ(耐火庫)
コンピューターロック
HS-E10・HS-E13・HS-E15・HS-E15T
取扱説明書

このたびはコクヨ製品を、お買いあげくださりましてありがとうございます。
 ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。



HS-E10

購入店名

購入店住所

電話番号

※購入の後、ご記入下さるようお願い致します。

コクヨ株式会社

本社	〒0537 大阪市東区大寺5丁目1番1号	☎(06) 976-1221
オフィスシステム	〒003 札幌市白石区東札幌5条4丁目3番20号	☎(011) 832-7631
営業本部	〒980 仙台市青葉区一番町2丁目5番22号	☎(022) 266-0596
	〒103 東京都港区海岸1丁目8番35号	☎(03) 3490-8111
	〒220-011 横浜市中区みなとみらい2丁目2番1号	☎(045) 224-1777
	第1ビル ランドマークタワー33F	
☎331	大宮市桜木町2丁目287番地	☎(048) 643-7481
☎461	名古屋市東区東桜1丁目8番26号	☎(052) 851-0735
☎480	名古屋市中区新栄町2丁目14番地	☎(052) 862-0051
☎537	大阪市東区大寺5丁目1番1号	☎(06) 976-1221
☎733	広島市西区倉工センター6丁目2番10号	☎(082) 276-3800
☎810	福岡市中央区大手門1丁目1番12号	☎(082) 715-2047


お問い合わせはフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎0120-201594

お客様相談室FAX ☎0120-060660


95C1503SE

各部のなまえと付属品

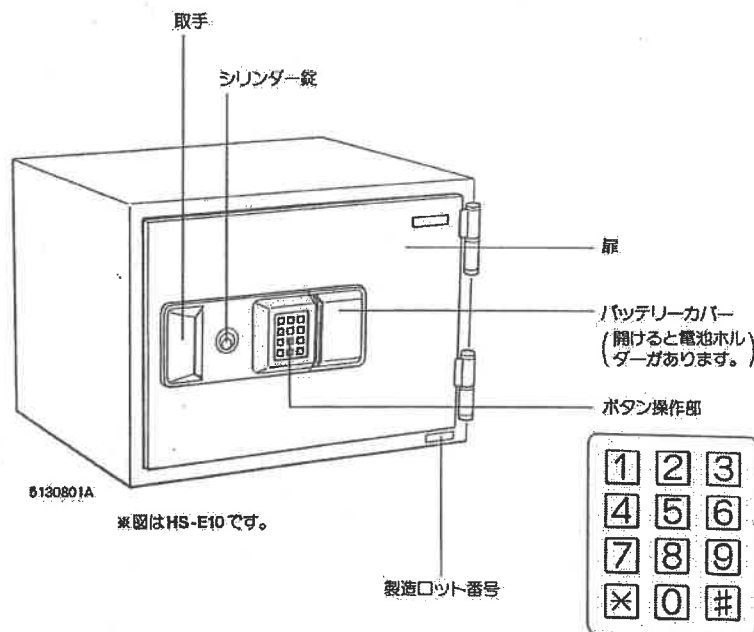

もくじ

各部のなまえと付属品	1
据付けかた	2
購入後、はじめて扉を開けるときは	3
暗唱番号のセットのしかた	5
暗唱番号のセット(変更)	5
解錠テスト	6
扉の開けかた	7
暗唱番号控・鍵番号	7
扉の閉めかた	8
電池交換のしかた	9
使用上のおねがい	10

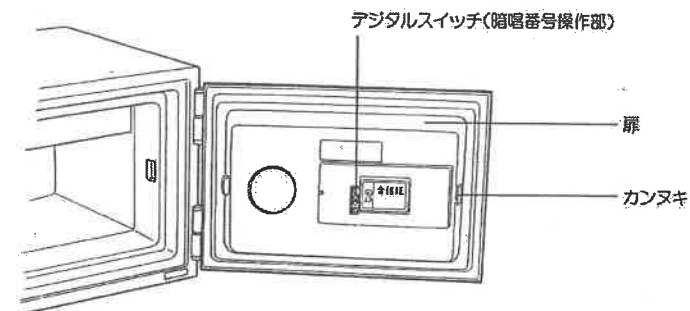

5130801B

付属品(個数を確認してください。)

付属品	キー	トレイ	棚板	ドライバー	電池 (単3アルカリ電池)
形 式					
HS-E10	2	1	—	1	4
HS-E13	2	1	—	1	4
HS-E15	2	1	1	1	4
HS-E15T	2	7	—	1	4

※電池はモニター用ですから、早目に交換してください。

据付けかた

この製品は重量物ですから、土台の強度をお調べいただき、しっかりした場所へ水平に据付けてください。


※水平に据付けないと安定性がなく、扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。

〈重量について〉

HS-E10	52kg
HS-E13	55kg
HS-E15	75kg
HS-E15T	75kg


購入後、はじめて扉を開けるときは

1. バッテリーカバーの中央部を指で押し①ながら右へスライド②させて、カバーを外します。

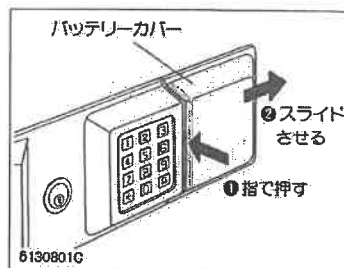


2. 付属の電池(単3アルカリ電池)4本を、電池ホルダーにセットします。

注 電池は⊕⊖を間違わないようにしてください。また、電池が電池ホルダーに正しく収まっているか確認してください。

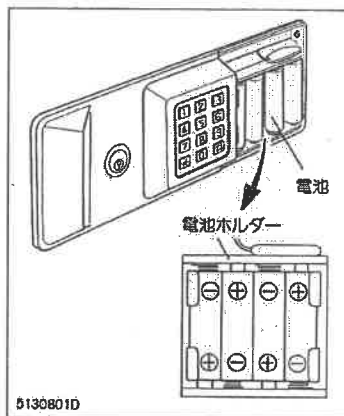

3. バッテリーカバーを右側からスライドさせながら、元のようにセットします。

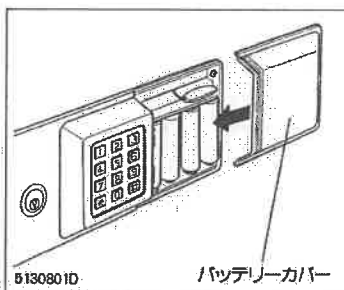

4. シリンダー錠にキーを差し込みます。


5. 操作部のボタンを以下の順序で、作動音を確認しながら押します。

⊗「ビツ」
□「ビツ」
□「ビツ」
□「ビツ」
□「ビツ」
⊗「ビツビ」「カチッ」

注 ⊗を押した時、「ビツ・ビツ・ビツ」と鳴ればボタン操作の間違いです。もう一度⊗から操作してください。

6. シリンダー錠のキーを回して、扉を開けます。

注 扉を開く時、キーは⊗ボタンを押してから3秒以内に回わしてください。3秒以上たちますと再び自動的にロックされますので、5のボタン操作からやり直してください。

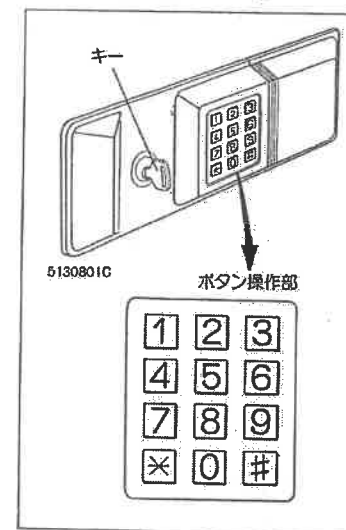


暗唱番号のセットのしかた

暗唱番号のセット(変更)


1. 暗唱番号は、4桁の数字を扉裏のデジタルスイッチでセットします。

付属の①ドライバーで、デジタルスイッチの②(矢印)を、上から順に4桁の数字にお好きな番号を合わせます。

注 ②(矢印)が数字と数字の間にセットされると、暗唱番号が作動しない場合がありますので、数字の位置へ確実にセットしてください。

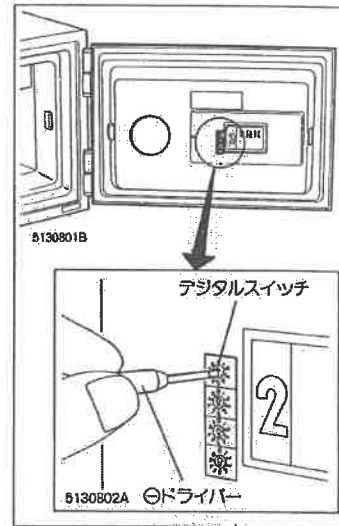

(例)



このデジタルスイッチの暗唱番号は、**2468** となります。

2. セットした番号を「暗唱番号控」(7ページ)に記入してください。

解錠テスト


扉を開けたままで、以下のテストを必ず行なってください。

1. キーを左に回わして、カンヌキを出します。
2. セットした暗唱番号を以下の順序で、操作部のボタンを押します。

- ☒ 「ピッ」
 - ☐ 「ピッ」
 - ☐ 「ピッ」
 - ☐ 「ピッ」
 - ☐ 「ピッ」
- 暗唱番号
デジタルスイッチにセットした番号
- Ⓜ 「ピッピ」「カチッ」

3. キーを右に回わして、カンヌキが収納すれば扉を閉め、シリンダー錠で施錠します。

注 カンヌキが収納できない時は、ボタン操作の間違いまたはデジタルスイッチのセット不良が考えられますので、再度セットし直してください。

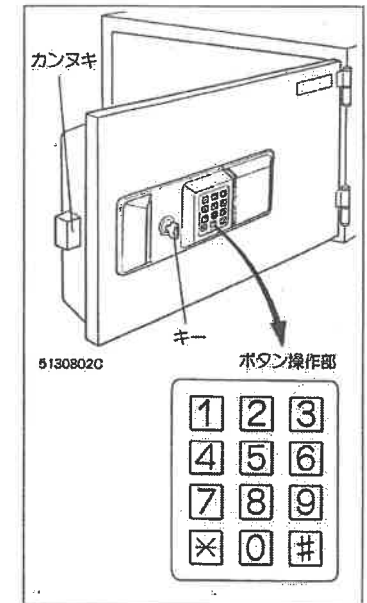

扉の開けかた

暗唱番号控 (デジタルスイッチの④(矢印)の指した数字を記入してください。)

年	月	日	暗 唱 番 号
・	・		× □ □ □ □ #
・	・		× □ □ □ □ #
・	・		× □ □ □ □ #
・	・		× □ □ □ □ #
・	・		× □ □ □ □ #

鍵番号


1. シリンダー錠にキーを差込み、
暗唱番号を以下の順序で操作部
のボタンを押します。

- ☒ 「ピッ」
☐ 「ピッ」
☐ 「ピッ」 } 暗唱番号
☐ 「ピッ」
☐ 「ピッ」
☒ 「ピッピ」「カチッ」

注 ● ④を押した時、「ピッ・ピッ・
ピッ」と鳴ればボタン操作
の間違いです。もう一度④
から操作してください。

● ボタン操作を途中でやめま
すと約10秒後に「ピッ・ピッ・
ピッ」と3回鳴ります。これ
は電源が自動的に切れる合
図で故障ではありません。

2. シリンダー錠のキーを回して、
扉を開けます。

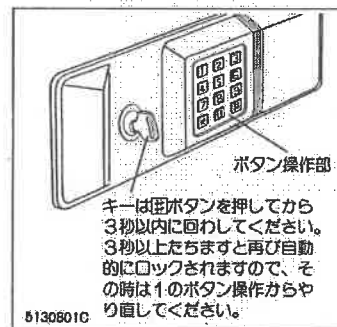

5130801C


扉の閉めかた

1. 扉を閉める前に下記のことを確
認してください。


- 注** ● 扉のカンヌキが出ていないこ
と。
● 庫内の収容物が扉にはさまる
状態になっていないこと。(収
容物がはみ出した状態で施錠
すると扉が開かなくなること
があります。)

2. 扉を静かに閉め、シリンダー錠
で施錠してキーを抜きます。

- 注** ● 扉を閉めた後は、盗難防止
のため、キーは別の場所に
保管してください。
● カンヌキが出ている状態で
扉を強く閉めると、本体
にカンヌキが当り、施錠機
構をこわす恐れがあります
のでご注意ください。

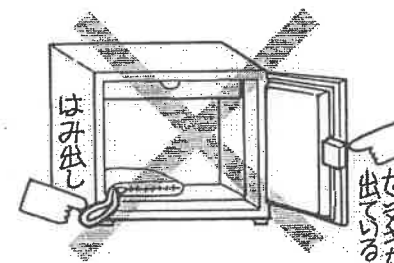

5130401B

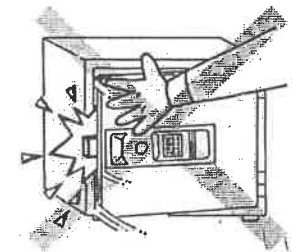

5130702B

電池交換のしかた


1. 電池が消耗してきますと、操作ボタンの囲を押した後、「ピッ・ピッ・ピッ・ピッ」と4回鳴ります。その時は、3ページの手順で電池を交換してください。

〈使用電池〉

単3アルカリ電池……………4

2. バッテリーカバー裏側のシールに電池交換日を記入します。

- 注**
- 本製品に付属の電池はモニター用ですので、早目に新しい電池と交換してください。
 - 暗唱番号は、電池を抜いても消えません。

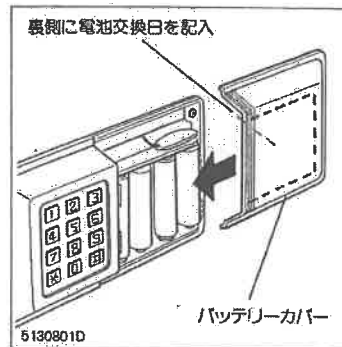

使用上のおねがい

- 暗唱番号を忘れますと扉を開けることができなくなります。暗唱番号をセットした後は、必ず「番号控え」に記入し、絶対に忘れないようにしてください。
- 万一、暗唱番号を忘れた時は、購入先にご相談ください。
- 暗唱番号をセットする場合は、必ず付属のドライバーで行なってください。もし、他のドライバーなどで行ないますとデジタルスイッチの故障の原因となります。
- ボタン操作部、シリンダー錠、デジタルスイッチなどに注油したり加工したりしないでください。
- 予備キーや暗唱番号控は、庫内に入れないでください。また、キーと暗唱番号控は別々に保管してください。
- キーを紛失した時に、困ることのないよう、必ず購入先を通じて予備キーをご注文ください。

- 万一、火災にあわれたときは、庫内はかなり高温(最高180℃以内-JIS規格)になり湿度をおびますので、熱や湿度に弱いものの保管は避けてください。
- 万一、火災にあわれたときは、耐火庫が完全に冷えきってから開けてください。