

KOKUYO

## ビジネスセーフ(コンピューターロック)

HS-E30・E40・E50

〈取扱い説明書〉

このたびはコクヨビジネスセーフをお買いあげくださりましてありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

購入店名 \_\_\_\_\_

購入店住所 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_


※購入の後、ご記入下さるようお願い致します。

### コクヨ株式会社


本社	☎537 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号	☎大阪(06)976-1221(大代)
東京統括本部	☎108 東京都港区港南1丁目8番35号	☎東京(03)450-5111(大代)
東京特販本部	☎108 東京都港区港南1丁目8番35号	☎東京(03)450-5111(大代)
大阪統括本部	☎537 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号	☎大阪(06)976-1221(大代)
北海道営業所	☎003 札幌市白石区東札幌5条4丁目3番20号	☎札幌(011)832-7631
大阪特販本部	☎537 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号	☎大阪(06)976-1221(大代)
仙台支店	☎980 仙台市一番町2丁目5番22号 英邦生命ビル内	☎仙台(022)266-0594(代)
名古屋支店	☎461 名古屋市東区東桜1丁目3番26号 パーク栄ビル内	☎名古屋(052)951-6711(代)
九州支店	☎810 福岡市中央区大手門1丁目1番12号 大手門バインビル内	☎福岡(092)715-2041(代)



## ■各部の名称

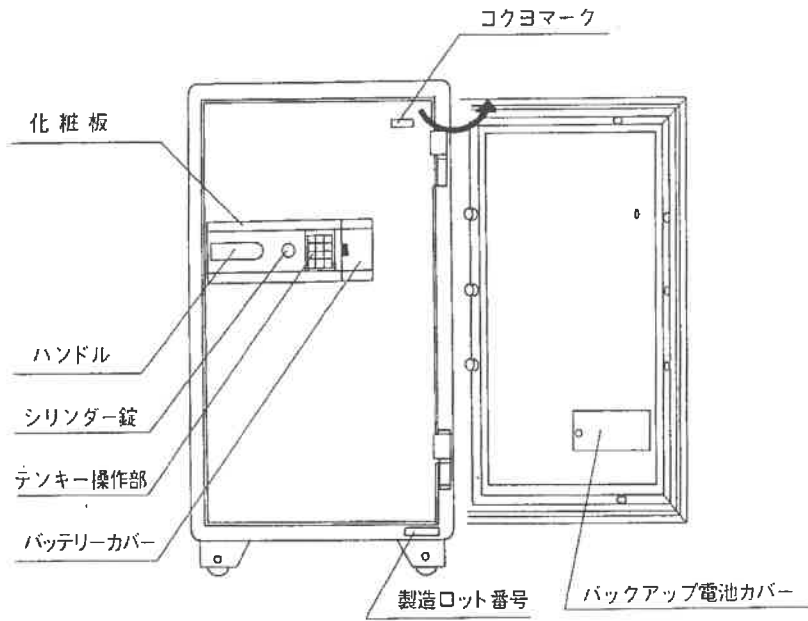


## ■テンキー操作部の名称

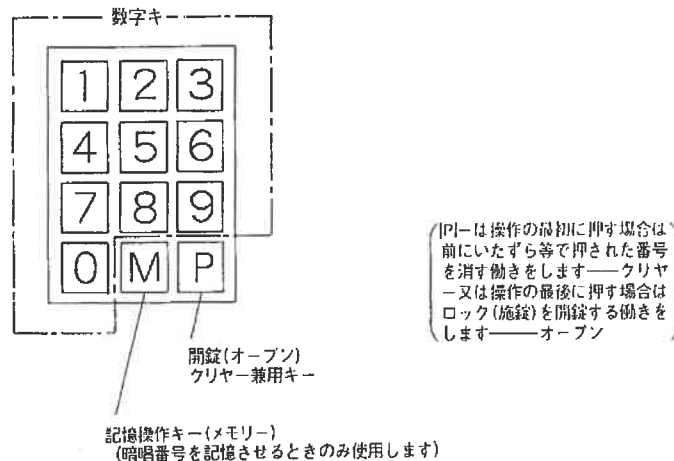


## ■お使いになる前の準備

### 最初の扉の開け方 (梱包時ハンドルに付属の説明と同じ)

- ①バッテリーカバーをはずします。  
バッテリーカバーの中央を少し押し、右へスライドして下さい。

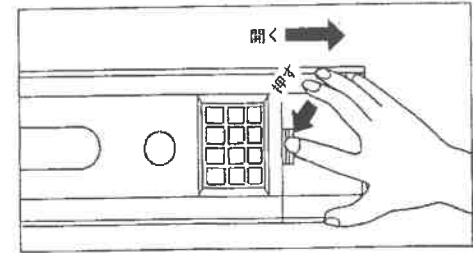


- ②単3アルカリ電池を4本セットします。  
(⊕⊖をよく確認してまちがえない様にして下さい。) バッテリーカバーを①と逆の手順でセットして下さい。

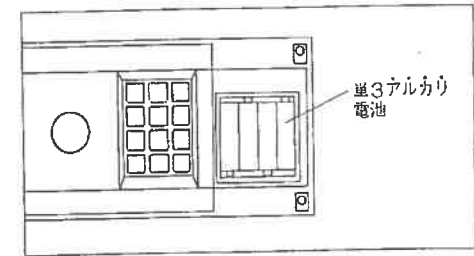

- ③次の手順で扉を開けます。

- ①シリンダー錠にキーを入れ、右に1回転させます。
- ②Pキーを押します。
- ③ハンドルを下にまわし扉をあけます。(Pを押して5秒以内に行ってください)

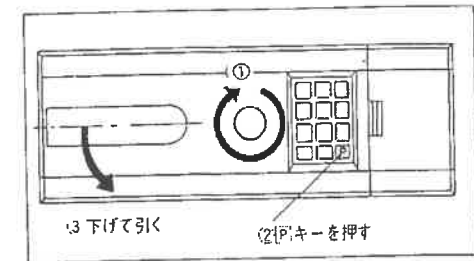

## ■ お使いになる前の準備

### 暗唱番号を記憶させる

※必ず暗唱番号は登録してご使用下さい。

#### ④ 次の手順で暗唱番号を記憶させます。

扉を開けた状態で行って下さい。

##### ① [P]キーを押し約10秒間待ちます。

〈注〉押した直後の約10秒間はテンキーの機能が働きません。


##### ② 記憶させたい番号を押します。

(番号は1ケタから9ケタまでのケタ数でも、また1～9までの数字でも記憶させることができます。)

##### ③ [M]キーを押します。

(記憶は1種類しかできません。2回目からは[M]キーは働きません。)

〈注〉必ず暗唱番号は登録してご使用下さい。もしいたずら等でテンキーを押された場合に、でたために暗唱番号が登録されることになり開けることができなくなります。

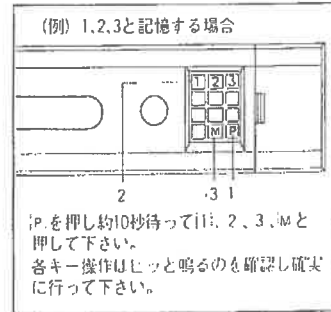

暗唱番号登録(例)
4ケタ→4 3 2 1
1ケタ→9
9ケタ→1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#### ⑤ 扉を閉めます。

#### ⑥ 開錠テストをします。

④で記憶させた番号で次の手順で開錠テストをして下さい。

##### ① [P]キーを押す。

(いたずら等で押された番号を消します。)

##### ② 記憶させた番号を押します。


##### ③ [P]キーを押します。

(ロックが開きます)

##### ④ ハンドルを下に回して扉を開けます。

([P]を押して5秒以内に行って下さい)

—— また扉を開けて2～3回開錠テストをします。

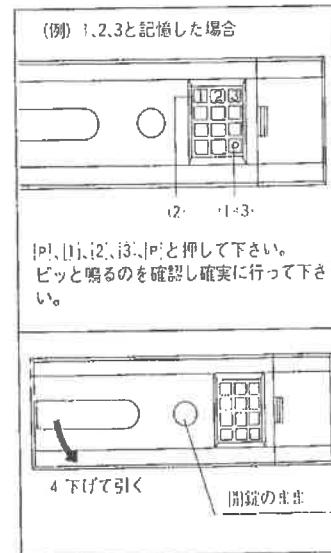

● この段階までで記憶させた番号を変更したい場合は単3アルカリ電池をはずし20秒後(前の記憶番号が消える)再び電池をセットし「暗唱番号を記憶させる」の④⑤⑥の手順で行って下さい。

● 正常に作動しない場合は次のことが考えられますので単3アルカリ電池を1度はずし20秒後再び電池をセットし下記項をよく確認し「暗唱番号を記憶させる」の④からもう一度行って下さい。

- ①電池が確実に入っていない。
- ②電池が消耗している。
- ③各キーを確実に押していない。一を押したため、始めの方の数字が記憶されなかった。
- ④暗唱番号を記憶させる時、最初の[P]を押したあと約10秒待たずすぐに数字キーを押した。

● 開錠テストをして正常に作動した場合は「記憶を保護する」の⑦に移って下さい。

### 記憶を保護する

扉を開けた状態で行って下さい。

#### ⑦ バックアップ電池をセットする。


①バックアップ電池カバーをはずします。

(中に電池が入っています。)


②電池を接続します。

⊕-をよく確認して下さい。

(まちがえると故障の原因となります。)

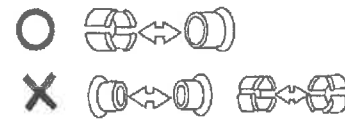

③バックアップ電池カバーを閉じます。

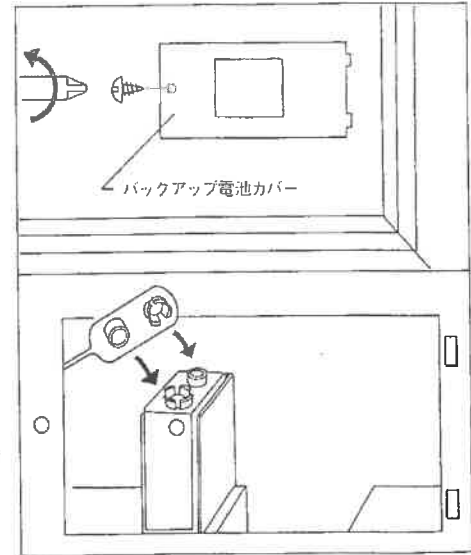


〈注〉バックアップ電池(S-006P)をセットしますと記憶番号はその電池が完全に消耗するまで消えませんが開錠テストにより、よく確認したのちセットして下さい。

## ■ 日常の使い方


### ① シリンダー錠を開錠します。

キーを差し込んで右に1回転  
します。

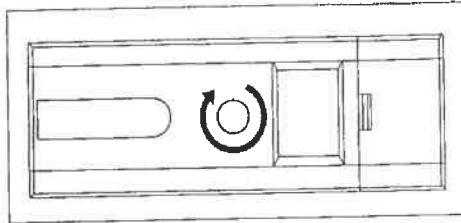


### ② [P]キーを押します。

[P]キーを押せば前にだれか  
いたずらした番号を全て消し  
ます。

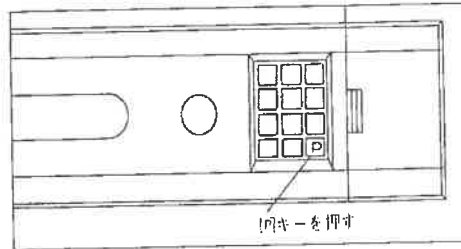


### ③ 暗唱番号を押します。

自分で記憶させた番号を押し  
ます。

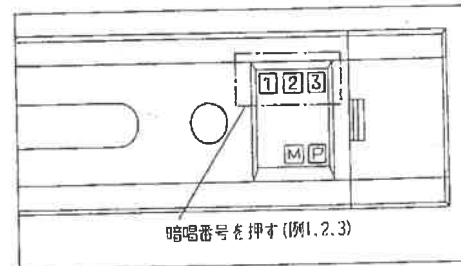


### ④ [P]キーを押し開錠します。

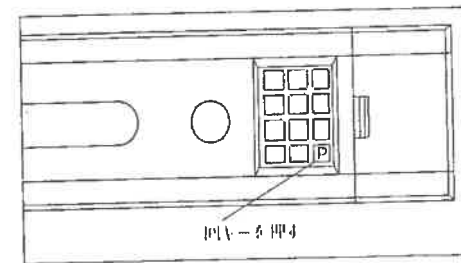

### ⑤ ハンドルを下げ扉を開けます。

[4]の[P]キーを押してから5秒  
以内にハンドルを回して下  
さい。それ以上たつと再び施錠  
されます。

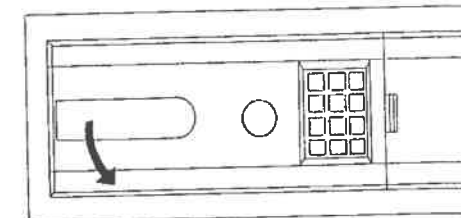


### ⑥ 扉を閉めます。

扉を閉めるときはそのまま静かに閉めて下さい。

### ⑦ シリンダー錠を施錠します。

キーを左へ1回転しキーを  
抜き保管して下さい。

(テンキーは操作する必要  
はありません。)

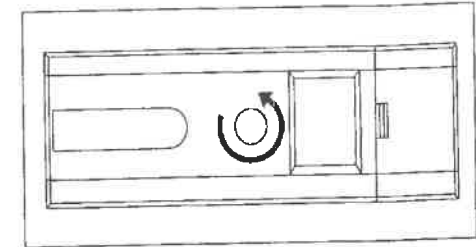


〈注〉扉を閉めた後は盗難防止の為に必ずシリンダー錠を施錠し、キーを別に保管して下さい。

※日常の開閉は日常の使い方の①～⑦を繰り返して下さい。

## ■ 途中で暗唱番号を変更したい場合

### ① 電池をはずします。

扉を通常通り開け表裏の電  
池を両方とり約20秒待ちま  
すと暗唱番号が全て消えま  
す。

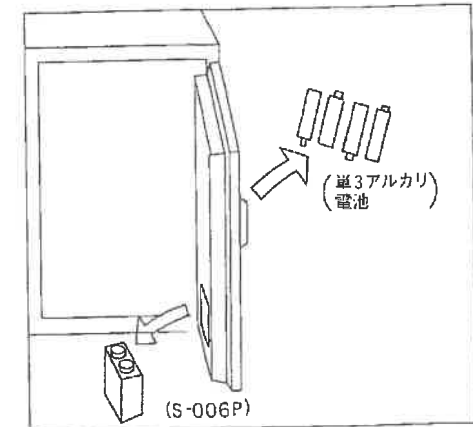

### ② 暗唱番号を新たにセットします。

暗唱番号を記憶させる 記憶を保護する の項の④～⑦の手順で新たな番号を  
セットして下さい。

## ■ 使用上の注意

### 1. 暗唱番号について

- 暗唱番号は、お客様だけのものです。これがわからなくなると扉をあけることができませんので絶対お忘れにならない様にご注意下さい。
- テンキーは人差し指の腹でピツという音を確認しながら押して下さい。爪や鉛筆など硬いもので押しますとキズがつく場合があります、せっかくの暗唱番号が他にわかるおそれがあります。
- 番号を記憶させずに最初の状態のように[P]キーだけで開錠することもできますが第三者が任意の数字と[M]キーを押してしまった場合には[P]キーではあかなくなります(2回目でブザーが鳴り止まらなくなります)ので、必ずお客様固有の番号をセットして下さい。

### 2. 暗唱番号を記憶させたあと、番号を操作ミスした場合

- 暗唱番号を押している途中でミスをした場合は[P]キーを押してから再度初めから押しなおして下さい。  
(注) 2回以上押しまちがえますと警報ブザーが鳴り出します。(約5日間)初めから[P]、正しい番号、[P]と押せば止まります。(正しい番号を忘れた場合は開けられませんのでご注意ください。)



### 3. 電池の交換

- 主電源(表の電池)及びバックアップ電池が同時に消耗している場合は、暗唱番号は無効(記憶させる前の[P]キーだけで開く状態)になりますので必ず定期的に電池交換を行って下さい。

電池寿命 表(単3アルカリ電池4本)…1日3~4回開閉で約6ヶ月  
裏(S-006P 1本)…約8ヶ月

- 表の電池は必ず単3アルカリ電池をお使い下さい。  
普通の単3電池でも作動はしますが消耗が早くトラブルの原因になります。  
又、電池は⊕⊖をまちがえぬ様にセットして下さい。
- 電池交換の際、表の電池と裏の電池は交互に交換すれば暗唱番号は消えませ

ん。同時にはずしますと暗唱番号が無効(消える)になりますので最初から記憶させ直す必要があります。

- 表の電池が消耗してきますと暗唱番号を押して[P]キーを押して開錠する際、警報音(ビー)を5回連続して発します(約5秒間)ので、その時は電池を交換して下さい。安全のため裏の電池も同時期に交換して下さい。
- お買い上げ時に装着されている電池は機能及び性能をチェックするためのモニター用ですのでできるだけ早く製造年月日の新しい電池と交換して下さい。

### 4. ブザー音の種類

ピツ	● 解錠時の[P]キー……………暗唱番号未登録時の[P]は常に解錠としてはたります……購入時等。 ● 各テンキー
ピツピツピツ	● クリヤー時の[P]キー ● 操作ミス時の[P]キー
ビーッビーッビーッビーッ (約5秒)	● 電池消耗時……………使用上の注意3を見て下さい。
ビ…………… (連続)	● 操作ミス2回以上した時……………使用上の注意2を見て下さい。

## ■ 取扱い上の注意

### ■ 据えつけ方

製品は重量物ですので、土台のしっかりした所に水平に据付けて下さい。  
(床は据付けに先立ち強度をお調べの上必要な補強を行なって下さい。コンクリートで固めるのが理想的です。)水平が出ていないと安定性がなく、扉の開閉に支障をきたすおそれがあります。

### ■ 扉のしめ方

- 庫内の引出しのキーの抜き忘れがないか、庫内の収容物が扉と本体の間にはさまるような状態にないことを確認して扉を手で押して閉扉して下さい。


〈注〉ハンドルは自動復帰式ですのでハンドルを強くもって締めないで下さい。

扉が完全に締まりますとハンドルは自動的に水平位置に戻ります。



扉を締めてもハンドルが水平に戻らない場合は完全に締まっていないことですから今一度、扉を手で軽く押して下さい。又、軽く押しても締まらない場合は収容物が挟まっていることが考えられますので、一度扉をあけ、やり直して下さい。

- カンヌキが出ている状態で扉をしめると、本体にカンヌキが当たり施錠機構に悪影響を及ぼし、トラブルの原因となりますのでカンヌキが出ていないことを確認して静かにしめて下さい。

収納物が  
はみ出してませんか？

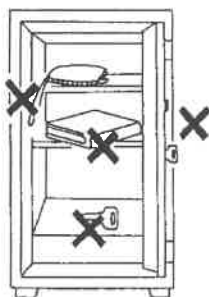

キーの抜き忘れは  
ありませんか？

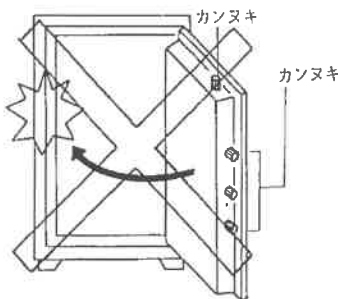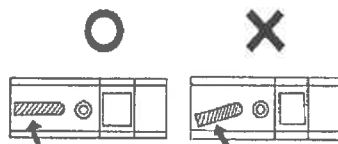

### ■ その他

- テンキー操作部とシリンダー錠は注油したり加工したりしないで下さい。
- 安全のため必ずシリンダー錠を併用して施錠して下さい。
- シリンダー錠予備キー及び説明書は金庫内に入れないで下さい。
- キーは2本ついていますが一本紛失された場合はすぐ予備を御注文下さい。
- キーを紛失されたり、暗唱番号を忘れた場合は必ず購入先を通じてお申しして下さい。

※ 本社等宛に直接問い合わせいただきましても盗難防止の為お答えできません。

- 火災時には、庫内はかなり高温(最高180℃以内—JIS規格)になり湿度をおびますので、熱に弱いもの・湿度に弱いものの保管は避けて下さい。
- 火災にあわれた時は、金庫が冷えきってから開けて下さい。